

Italiano

+ Circolatori ad alta efficienza energetica (n curve)

NCE

ISTRUZIONI ORIGINALI PER L'USO

1. Condizioni d'impiego

- Circolatori, pilotati da inverter a bordo, per l'utilizzo in piccoli impianti domestici di riscaldamento.
- Per liquidi puliti senza parti abrasive, non esplosivi, non aggressivi per i materiali della pompa.
- Max. quantità di glicole: 40%.
- Temperatura liquido da +2 °C a +95 °C.
- Temperatura ambiente massima: da +2 a +40 °C.
- Trasporto e immagazzinaggio da -20 °C /+70 °C UR 95% a 40 °C.
- Massima pressione: 6 bar.
- Pressione minima in aspirazione: 0,3 bar a 95 °C.
- Pressione sonora ≤ 43 dB (A).

! La pompa non deve essere usata per il trattamento dell'acqua potabile e per usi sanitari.

2. Installazione

Prima di installare la pompa assicurarsi della pulizia interna delle tubazioni. Prevedere spazio per ispezioni e smontaggi, per controllare la libera rotazione dell'albero e per lo spurgo della pompa. Prevedere saracinesche in aspirazione e mandata (prima e dopo la pompa) per consentire lo smontaggio senza svuotare l'impianto. Installare la pompa con l'asse dell'albero motore orizzontale (fig.1).

Per assicurare la corretta posizione della scatola morsetti, il corpo motore può essere ruotato dopo aver allentato le viti (fig. 2). Cambiare la posizione della scatola morsetti come mostra la (fig. 3).

ATTENZIONE: Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione del corpo pompa.

+ Il senso del flusso dell'acqua è indicato da una freccia sul corpo pompa come indicato nella (fig. 4).

3. Collegamento elettrico

! Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualificato nel rispetto delle prescrizioni locali.

Per eseguire il collegamento elettrico non è necessario aprire il coperchio della scatola morsetti.

Seguire le norme di sicurezza.

La pompa è in classe II e perciò la messa a terra non è necessaria.

Confrontare la frequenza della tensione di rete con i dati di targa e collegare i conduttori di alimentazione ai morsetti secondo lo schema riportato in (fig. 5). Inserire la morsettiera (1) nell'apposita sede (2) assicurandosi di collegare il filo rosso con N e il filo blu con L. Avvitare le due viti (3) e serrare il dado di tenuta (4) al passacavo.

Installare un dispositivo per la onnipolare disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare la pompa dall'alimentazione) con una distanza

di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

La pompa non richiede alcuna protezione esterna del motore.

4. Avviamento

ATTENZIONE: Evitare assolutamente il funzionamento a secco.
 Avviare la pompa solo dopo aver riempito completamente l'impianto.

Sfiatare il circuito.

Procedere allo sfiato dell'aria residua nella pompa nel seguente modo:
 - chiudere la saracinesca in mandata;
 - svitare il tappo di sfiato e ruotare l'albero pompa con un cacciavite (fig. 6);
 - avviare la pompa per circa 10 secondi;
 - richiudere il tappo e riaprire la saracinesca in mandata.

Non toccare il fluido o la pompa quando la temperatura è superiore a 60 °C.

Se la pompa si blocca a causa di incrostazioni o di un calo di tensione, togliere l'alimentazione elettrica per resettare la scheda di comando, lasciare passare alcuni secondi e ridare tensione.

5. Led di funzione

Il led di funzione posto sul copri morsettiera indica con differenti colori il modo di funzionamento.

- Led colore verde: funzionamento regolare.
- Led colore verde pulsante : pompa in modulazione.
- Led rosso: pompa in blocco.

6. Impostazione delle prestazioni della pompa.

Modificare le prestazioni della pompa (prevalenza) in funzione della necessità ruotando il potenziometro selettore, mediante un cacciavite a testa piatta, come indicato nella seguente tabella:



Selettore posizionato al minimo prevalenza 0,5 m a 1.000 l/h.

Selettore posizionato sul bollino impostazione di fabbrica con prevalenza 4 m a 1.000 l/h.

Selettore posizionato al massimo prevalenza 5 m a 1.000 l/h.

Posizionando il selettore nelle posizioni intermedie si possono avere n curve di funzionamento.

7. Manutenzione

Se la pompa rimane inattiva per lunghi periodi prima di rimettere in marcia il gruppo controllare che l'albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause (fig. 6).

Prima di ogni intervento di manutenzione togliere l'alimentazione elettrica e attendere il raffreddamento della pompa.

8. Smontaggio

Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in aspirazione e mandata. Lo smontaggio del motore e l'ispezione di tutte le parti interne possono essere eseguiti senza rimuovere il corpo pompa dalla tubazione.

Togliendo le viti (fig. 2) si estraе il motore completo con la girante.

9. Ricambi

Nelle eventuali richieste di ricambi precisare i dati di targa (tipo, data e numero di matricola).

Con riserva di modifiche.

English

High Efficiency Energy Circulating Pumps (n curves)

NCE

ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

1. Operating conditions

- Circulating pumps ,controlled by on board inverter, suitable for small domestic heating sistem.
- For clean liquids without abrasives, non-explosive, non-aggressive for the pump materials.
- Maximum glycol quantity: 40%.
- Liquid temperature from +2 °C to +95 °C.
- Ambient temperature from +2 °C to +40 °C.
- Storage: -20°C/+70 °C max. relative humidity 95% at 40 °C.
- Maximum permissible working pressure: 6 bar.
- Minimum suction pressure: 0,3 bar at 95 °C.
- Sound pressure ≤ 43 dB (A).

4. Starting

ATTENTION: never run the pump dry.
 Start the pump after filling the plant completely with liquid.

Bleeding the hydraulic system.
 Drain the rest of the air in the pump as follow:

- Close the delivery gate valve;
- Remove the air release plug and turn the shaft with a screwdriver (fig. 6);
- Start the pump for about 10 sec.
- Close the plug and open again the delivery gate valve.

Do not touch the fluid and the pump when its temperature is higher than 60 °C.

If the pump is jammed due to deposits or a voltage drop, disconnect electrical power to reset the control card; wait some seconds and switch the power on.

5. Display

The led on the terminal box cover shows with different colours the operating mode.

- green led : correct operation
- pulse green led : adjustment of working point
- red led :possible fault (ex: locked-rotor)

6. Setting concerning pump performance.

Modify the performance of the pump (head) by rotating the selector potentiometer using a flat screwdriver, as given in the following table:



Min. setting: The total head is about 0.5 m at a flow rate of 1.000 l/h.

Factory setting: The total head is about 4.5 m at a flow rate of 1.000 l/h.

Max setting: The total head is about 5 m at a flow rate of 1.000 l/h.

Positioning the trimmer in the different intermediate positions it is possible to obtain n curves of setting.

ATTENTION: Take care not to damage the casing gasket.

The arrow on the pump casing indicates the direction of water flow (fig. 4).

7. Maintenance

In the event of prolonged standstill periods, before restarting the unit, check that the shaft is not jammed (fig. 6).

Disconnect electrical power before any servicing operation and wait until the water has cooled inside the pump.

8. Dismantling

Close the suction and delivery gate valves and drain the pump casing before dismantling the pump.

The motor and all internal parts can be dismantled without removing the pump casing and the pipes.

By removing the screws (fig. 1) the motor is taken out complete with impeller.

9. Spare parts

When ordering spare parts, please quote the data stamped on the name-plate (type, date and serial number).

Changes reserved.

Deutsch

+ Umwälzpumpen mit hoher Energieeffizienz (stufenlos)

NCE

ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG

1. Anwendungsbereich

- Invertergesteuerte Umwälzpumpen für den Betrieb in kleinen Wohnungsheizungsanlagen.
- Für reine nicht explosive Flüssigkeiten, ohne abrasive oder feste Bestandteile, die Pumpenwerkstoffe nicht angreifend.
- Höchstmenge an Glykol: 40%.
- Flüssigkeitstemperatur von +2 °C bis +95 °C
- Raumtemperatur von +2 °C bis +40 °C.
- Lagerung: -20°C bis +70 °C. Luftfeuchtigkeit bis 95% bei 40 °C.
- Maximaler Pumpendruck: 6 bar.
- Mindestvordruck: 0,3 bar bei 95 °C. Schalldruck ≤ 43 dB (A).

Die Pumpe darf nicht für Trinkwasser oder für sanitäre Anlagen verwendet werden.

2. Einbau

Vor dem Einbau der Pumpe muß man sich vergewissern, daß die Rohrleitungen sauber sind. Die Pumpe ist so zu installieren, daß ein ausreichender Raum für Inspektion und Demontage, zur Kontrolle der freien Wellenumdrehung und zur Entlüftung der Pumpe bleibt. Um zu vermeiden, daß das ganze Rohrleitungssystem entleert und neu gefüllt werden muß, wenn eine Auswechselung der Pumpe nötig ist, wird empfohlen, Absperrenventile vor und hinter der Pumpe zu montieren. Die Pumpe ist mit waagerechter Wellenlage aufzustellen (**Abb.1**). Um die korrekte Klemmkastenposition zu erzielen, kann nach Lösen der Schrauben (**Abb. 2**), das Motorgehäuse gedreht werden. Klemmkastenposition wie in (**Abb.3**) dargestellt verändern.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, die Gehäusedichtung nicht zu beschädigen.

Die Strömungsrichtung muß mit dem Pfeil auf dem Pumpengehäuse übereinstimmen. (**Abb. 4**).

3. Elektrischer Anschluß

! Der elektrische Anschluß ist von Fachpersonal unter Beachtung der örtlichen Vorschriften auszuführen.

Für den Elektroanschluß ist das Öffnen der Dose, in der sich die Klemmen befinden, nicht erforderlich. Sicherheitsvorschriften befolgen. Die Pumpe gehört zur Klasse II; deshalb muß sie nicht geerdet werden.

Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild vergleichen und Anschlußkabel gemäß dem Schaltbild im Klemmkastendeckel anschließen (**fig. 5**).

Setzen Sie die Klemmklemme (1) an der vorgesehenen Stelle (2) ein und gewissern Sie sich dabei davon, dass der rote Draht an N und der blaue Draht an L angeschlossen wird.

+ Ziehen Sie die beiden Schrauben (3) und die Haltemutter (4) am Kabelausgang fest.

Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase vom Netz (Schalter) mit einem Offnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.

Français

Circulateurs à haut rendement énergétique (n courbes)

NCE

INSTRUCTIONS ORIGINALES POUR L'UTILISATION

1. Utilisations

- Circulateurs, pilotés par inverseur à bord, pour l'utilisation sur de petites installations de chauffage domestiques.
- Pour liquides propres sans particules abrasives, non explosifs, non agressifs pour les matériaux de la pompe.
- Quantité maximum de glycol : 40%.
- Température liquide de +2 °C à +95 °C.
- Température ambiante de +2 °C à +40 °C.
- Stockage : -20 °C/+70 °C, HR 95% à 40 °C.
- Pression maximum : 6 bar.
- Pression minimum en aspiration : 0,3 bar à 95 °C.
- Pression acoustique ≤ 43 dB (A).

4. Démarrage

ATTENTION: éviter à tout prix le fonctionnement à sec, même pour essai. Démarrer la pompe seulement après l'avoir remplie complètement de liquide.

Faire sortir l'air du circuit. Faire sortir l'air qui est resté dans la pompe comme il suit :

- Fermer la vanne de refoulement;
- Enlever le bouchon de purge air et tourner l'arbre avec un tournevis (fig. 6);
- Démarrer la pompe pendant 10 secondes environ;
- Remettre le bouchon et ouvrir la vanne en refoulement.

Ne pas toucher le fluide et la pompe quand sa température est supérieure à 60 °C.

Si la pompe se bloque à cause de dépôts ou d'une chute de tension, débrancher l'alimentation électrique pour faire le reset de la fiche de contrôle; laisser passer quelques secondes et brancher l'alimentation électrique.

! Ces pompes ne sont pas utilisables pour véhiculer de l'eau potable ou des produits alimentaires.

2. Installation

Avant de brancher les tuyaux s'assurer qu'ils soient propres à l'intérieur. Prévoir autour de la pompe l'espace pour les inspections, pour contrôler la libre rotation de l'arbre et pour la purge de la pompe.

Prévoir des vannes d'isolement en aspiration et en refoulement pour faciliter le démontage de la pompe ou toute intervention sans vidanger l'installation.

Ces pompes doivent être installées avec l'axe du rotor horizontal (**fig.1**).

Afin d'assurer une disposition correcte de la boîte à bornes, on peut tourner la carcasse moteur après avoir dévissé les vis (**fig. 2**). Changer la position de la boîte à bornes selon l'indication (**fig. 3**).

ATTENTION: Prendre soin de ne pas endommager le joint de corps.

La flèche située sur le corps de pompe indique le sens de circulation de l'eau (**fig. 4**).

3. Connexion électrique

! La connexion électrique doit être exécutée par un spécialiste suivant les prescriptions locales.

Pour effectuer le branchement électrique, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le couvercle du boîtier à bornes. Suivre les normes de sécurité.

La pompe est en classe II et donc la mise à terre n'est pas nécessaire.

Comparer la fréquence et la tension du réseau avec les données de la plaque signalétique et réaliser le branchement conformément au schéma à l'intérieur du couvercle (**fig. 5**).

Introduire le bornier (1) dans son logement (2) et s'assurer de brancher le fil rouge avec N et le fil bleu avec L. Serrer les deux vis (3) et l'écrou d'étanchéité (4) sur le passe-câble.

Installer un dispositif pour débrancher chaque phase du réseau (interrupteur pour déconnecter la pompe de l'alimentation) avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

La pompe ne demande aucune protection moteur extérieure.

5. DEL de fonction

La DEL de fonction placée sur le capot du bornier indique le mode de fonctionnement par différentes couleurs.

- DEL de couleur verte : fonctionnement normal.
- DEL de couleur vert clignotant : pompe en modulation.
- DEL rouge : pompe bloquée.

6. Réglage des prestations de la pompe.

Modifier les prestations de la pompe (hauteur d'élévation) en fonction du besoin en tournant le potentiomètre sélecteur à l'aide d'un tournevis à tête plate comme indiqué dans le tableau suivant:

	Min 2	3	Max 5
	Min 2	3	Max 5
	Min 2	3	Max 5

Sélecteur positionné à la hauteur d'élévation minimum de 0,5 m à 1.000 l/h.
Sélecteur positionné sur ticket de réglage d'usine avec une hauteur d'élévation de 4 m à 1.000 l/h.
Sélecteur positionné à la hauteur d'élévation maximum de 5 m à 1.000 l/h.
En positionnant le sélecteur dans les positions intermédiaires, il est possible d'obtenir n courbes de fonctionnement.

7. Entretien

En cas d'arrêt prolongé, avant de remettre en marche l'ensemble, contrôler que l'arbre ne soit pas bloqué par des incrustations ou par d'autres causes (**fig. 6**).

! Avant toute opération d'entretien, débrancher l'alimentation électrique et attendre le refroidissement de l'eau dans la pompe.

8. Démontage

Avant le désassemblage, fermer les vannes d'aspiration et de refoulement. Dans le cas du démontage du moteur avec les pièces rotatives, le corps de la pompe peut rester bridé à la tuyauterie.

Après avoir desserré les vis (**fig. 2**) on peut démonter le moteur avec la roue.

9. Pièces de recharge

En cas de demande de recharge préciser la plaque signalétique (type, date et numéro de série).

Modifications réservées.

7. Wartung

Bei längeren Stillstandsperioden, vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob die Pumpe durch Verunreinigungen blockiert worden ist (**Abb. 6**).

Alle Arbeiten am Aggregat nur durchführen, wenn elektrische Spannungslosigkeit sichergestellt ist und nach Abkühlung der Pumpe.

8. Demontage

Vor Demontage Absperrvorgänge vor und hinter der Pumpe schließen.

Bei Ausbau des Motors mit den Laufteilen kann das Pumpengehäuse in der Rohrleitung verbleiben.

Nach Lösen der Schrauben (**Abb. 2**) kann der Motor mit Laufrad abgebaut werden.

9. Ersatzteile

Bei eventueller Ersatzteil-Bestellung bitte Daten auf dem Typenschild (Typ, Datum und Fabriknummer) angeben.

Änderungen vorbehalten.

Español

+ Circulateurs à haut rendement énergétique (n courbes)

NCE

INSTRUCCIONES ORIGINALES DE USO

1. Condiciones de empleo

- Bombas de circulación controladas por un convertidor de frecuencia a bordo, para utilizar en pequeñas instalaciones domésticas de calefacción.
- Para líquidos limpios, sin elementos abrasivos, explosivos, o agresivos para los materiales de la bomba.
- Cantidad máxima de glicol: 40%.
- Temperatura del líquido de +2 °C a +95 °C.
- Temperatura ambiente de +2 °C a +40 °C.
- Almacenaje: -20°C/+70 °C Humedad Relativa 95% a 40 °C
- Presión máxima: 6 bar.
- Presión mínima en fase de aspiración: 0,3 bar a 95 °C.
- Presión acústica ≤ 43 dB (A).

No utilizar la bomba para el uso de agua potable ni para usos sanitarios.

2. Instalación

Antes de las uniones de las tuberías asegurarse de la limpieza interna de estas. Prever el espacio para inspección, para controlar la libre rotación de eje y para la purga de aire de la bomba. Prever válvulas de compuerta en aspiración y en descarga para facilitar el desmontaje o cualquiera intervención, sin vaciar la instalación. Estas bombas están previstas para la instalación con el eje del rotor horizontal (fig.1).

Para asegurar la correcta posición de la caja de bornes, se puede modificar la orientación del motor retirando los tornillos (fig. 2) de sujeción del motor y haciendo girar hasta la posición deseada (fig. 3).

ATENCIÓN: Tener cuidado de no dañar la junta del cuerpo bomba.

+ La flecha situada en el cuerpo de la bomba indica el sentido de la circulación del agua (fig. 4).

3. Conexionado eléctrico

El conexionado eléctrico tiene que ser realizado por un electricista cualificado y cumpliendo las prescripciones locales.

Para hacer la conexión eléctrica no es necesaria abrir la tapa de la caja de bornes.

Seguir las normas de seguridad.

La bomba está en clase II y por lo tanto la toma a tierra no es necesaria. Comprobar la frecuencia y la tensión de la red con los datos de la placa de características, y unir los conductores de alimentación a los bornes, según el correspondiente esquema incorporado en (fig. 5).

Introduzca la regleta de bornes (1) en su alojamiento (2) asegurándose de conectar el cable rojo con N y el cable azul con L. Atornille los dos tornillos (3) y apriete la tuerca de retén (4) al pasacable.

Instalar un dispositivo para la desconexión total de la red, (interruptor para desconectar la bomba de la alimentación), con una apertura de contactos mínima de al menos 3 mm.

No es necesario prever alguna protección externa del motor.

4. Puesta en marcha.

ATENCIÓN: Evitar absolutamente el funcionamiento en seco.
Poner la bomba en marcha únicamente después de haberla llenado completamente de líquido.

Hacer salir el aire del circuito. Hacer salir el aire residual de la bomba de esta forma:

- Cerrar la válvula de compuerta en la descarga;
- Sacar el tapón de purga y girar el eje bomba con un destornillador (fig.6);
- Arrancar la bomba por 10 segundos;
- Reponer el tapón y volver a abrir la válvula de compuerta en la descarga.

No tocar el fluido y la bomba cuando su temperatura sea superior a 60 °C.

Si la bomba se bloquea por incrustaciones o caída de tensión, desconectar la alimentación eléctrica para hacer el reset de la ficha de control; esperar algunos segundos y volver a conectar al alimentación eléctrica.

5. Led de función

El led de función que está en la tapa de bornes indica con diferentes colores el modo de funcionamiento.

- Led color verde: funcionamiento normal
- Led color verde pulsador: bomba en modulación
- Led rojo: bomba bloqueada.

6. Configuración de las prestaciones de la bomba.

Modifique las prestaciones de la bomba (altura manométrica) en función de la necesidad, girando el potenciómetro selector con un destornillador de cabeza plana, como indica la tabla siguiente:

Selector colocado al mínimo de la altura manométrica 0,5 m a 1.000 l/h.
Selector colocado en la estampilla de configuración de fábrica con altura manométrica 4 m a 1.000 l/h.
Selector colocado al máximo de la altura manométrica 5 m a 1.000 l/h.
Poniendo el selector en las posiciones intermedias se pueden obtener n curvas de funcionamiento.

7. Mantenimiento

Si la bomba permanece inactiva por largo período de tiempo, antes de poner en marcha el motor, controlar que el eje no esté bloqueado por incrustaciones, o por otras causas (fig.6).

Antes de cada intervención de mantenimiento cortar la alimentación eléctrica y esperar al enfriamiento del agua de la bomba.

8. Desmontaje

Antes del desmontaje cerrar las compuertas de aspiración y de impulsión. El desmontaje del motor y la inspección de las partes internas pueden ser realizadas sin necesidad de mover el cuerpo de la bomba de la tubería.

Extrayendo las tuercas (fig. 2), se extrae el motor completo con la turbina.

9. Recambios

Para el envío de recambio, se debe indicar los datos marcados en la placa de características, (tipo, fecha y número de matrícula).

Se reserva el derecho de modificación.

Русский

Циркуляционные насосы с высокой энергетической эффективностью (число н кривых)

NCE

Инструкции по эксплуатации

1. Условия эксплуатации

- Циркуляционные насосы, управляемые инвертором для использования в небольших домашних установках отопления.
- Для чистых жидкостей без абразивных частиц, невзрывоопасных и не агрессивных к конструкционным материалам насоса.
- Максимальное количество гликоля: 40%.
- температура жидкости от +2 °C до +95 °C.
- максимальная температура воздуха: от +2 °C до +40 °C.
- Транспортировка и хранение при температуре от -20 °C до +70 °C, отн. влажность 95% при 40 °C.
- максимальное давление: 6 бар.
- Минимальное давление на всасывании: 0,3 бар при 95 °C.
- Звуковое давление: не более 43 дБ (A).

Насос не должен использоваться для обработки питьевой воды и в сантехнических системах.

2. Установка

Перед установкой насоса проверить чистоту внутри труб.

Предусмотреть пространство для осмотра и разборки насоса, контроля свободы вращения вала и продувки насоса.

Предусмотреть заслонки на всасывании и подаче (перед и после насоса) для возможности проведения разборки без опорожнения системы.

Установить насос с горизонтальным расположением вала двигателя (рис. 1).

Для обеспечения правильного положения контактной коробки корпуса двигателя может быть прокручен, расслабив предварительно винты (рис. 2).

Поменять положение контактной коробки как показано на рис. 3.

Внимание: следите за тем, чтобы не повредить уплотнение корпуса насоса.

Направление потока воды указано стрелкой на корпусе насоса, как показано на рис. 4.

3. Подключение электрических частей

Электрические компоненты должны подсоединяться квалифицированным электриком с соблюдением требований местных стандартов. Чтобы подключить к электрической сети не обязательно открывать крышку коробки зажимов.

Соблюдайте правила техники безопасности.

Насос относится к классу II и, следовательно, заземление не требуется.

Убедитесь, что частота и напряжение в сети совпадают с данными, указанными на табличке, и подсоедините кабель питания к клеммам согласно схеме, (рис. 5). Установить зажим (1) в позицию (2), убедившись, что красный провод подсоединен к N, а синий – к L. Завинтить два винта (3) и привинтить гайку (4) к кабелю.

Установите многополюсное устройство для отключения от сети (выключатель для отключения насоса от сети) с минимальным расстоянием между контактными частями в разомкнутом положении 3 мм. Нет необходимости в наружной защите двигателя.

4. Пуск

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается запускать насос вхолостую, даже с целью испытания. Запустите насос только после его полного заполнения жидкостью.

Стравить воздух из системы. Стравить остатки воздуха из насоса следующим образом:

- закрыть заслонку на подаче;
- открутить выпускную заглушку и повернуть вал насоса с помощью отвертки (рис. 6);
- дать поработать насосу около 10 секунд;
- вернуть на место заглушку и открыть заслонку на подаче.

Не прикасаться к жидкости или насосу, когда температура выше 60 °C.

Если насос блокируется из-за отложений или при падении напряжения, снять полностью питание, чтобы сбросить схему управления, подождать несколько секунд и снова подать питание.

5. Led функций.

Led функций, помещенный на крышку зажимов показывает различными цветами способ функционирования.

- Led зеленый цвет: нормальное функционирование.
- Led зеленый пульсирующий: насос в модуляции.
- Красный Led: насос заблокирован.

6. Постановка эксплуатационных показателей насоса.

Изменять эксплуатационные показатели насоса (напор) при необходимости вращением усилителя селектора с помощью отвертки с плоской головкой, как указано в следующей таблице:

Min	2	3	4	Max
Min	2	3	4	Max
Min	2	3	4	Max

Селектор, позиционированный по меньшей мере при напоре 0,5 метра 1.000 л/час.

Селектор, позиционированный на талончике фабрики при напоре 4 метра 1.000 л/час.

Селектор, позиционированный максимально при напоре 5 метров 1.000 л/час.

Позиционируя селектор в промежуточных позициях, можно иметь число н кривых функционирования.

7. Технический уход

Перед включением двигателя после простого убедитесь в том, что вал не заблокирован наростами или по другим причинам (рис. 6).

Перед проведением операций по тех. обслуживанию насоса отключите его от сети и подождите, пока насос не остынет.

8. Разборка

Перед проведением разборки закройте всасывающую и подающую задвижку и слейте жидкость из корпуса насоса.

Разборка двигателя и осмотр всех внутренних частей могут проводиться, не снимая корпуса насоса с труб.

Снять винты (рис. 2) и вынуть двигатель вместе с рабочим колесом.

9. Запасные части

При запросе зап. частей указывайте данные, указанные на табличке (тип, дата и паспортный номер).

В данные инструкции могут быть внесены изменения.

+ Högeffektiva
Cirkulationspumpar (n kurva)

NCE

DRIFT/INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Förutsättningar

- Cirkulationspump med innbyggd frekvensstyrning passande mindre värmesystem.
- För rena vätskor, ej explosiva, ej brandfarliga, icke aggressiva mot pumpmaterialet.
- Max.glykolinblandning: 40%.
- Vätsketemperatur från +2 °C till +95 °C.
- Omgivningstemperatur: från +2 till +40 °C.
- Transport och lagring: -20 °C /+70 °C UR 95% vid 40 °C.
- Maximalt arbetstryck: 6 bar.
 - Minsta sugtryck: 0,3 bar vid 95 °C.
- + Ljudnivå ≤ 43 dB (A).

! Pumpen får EJ användas för dricksvatten eller i livsmedelsapplikationer.

2. Installation

Se till att rengöra innsidan av elledningarna innan anslutning av pumpen sker.

Montera pumpen med enkel tillgänglighet för inspektion, demontering, avluftring, kontroll så att pumpaxeln löper fritt. För att undvika att hela systemet dränas bör avstångningsventiler monteras på sug / tryckanslutningarna.

Pumpen måste installeras med pumpaxeln horisontalt (**fig. 1**).

För att erhålla rätt el - anslutning på på lådan kan skruvarna lossas enligt (**fig. 2**). Vrid pumphuset enligt (**fig. 3**).

+ **VARNING:** Se till att inte skada pumphuspackningen.

Pilen på pumphuset indikerar flödesriktningen (**fig. 4**).

3. Elanslutning

! Elanslutningen måste utföras av behörig elektriker och i enlighet med lokala föreskrifter.

För att ansluta elledningen är det inte nödvändigt att öppna terminallocket.

Följ säkerhetsföreskrifterna.

Pumpen är i klass II och behöver därför ej jordas.

Kontrollera spänningen och frekvens mot motorskyllten och anslut ledningarna enligt bifogat schema (**fig. 5**)

Montera anslutningen (1) i fästet (2) anslut röd ledning till N och blå ledning till L. Skruva fast de två

+ skruvarna (3) och dra tätningsmuttern (4) till dragavlastningen.

Installera en arbetsbrytare med minimum 3mm brytning på alla ledningarna.

Inget yttre motorskydd är nödvändigt.

Svenska

4. Uppstart

VARNING: Torrkör aldrig pumpen.
Starta pumpen först efter det att systemet fyllts med vätska.

Avluftning av systemet:

- Dränera systemet från luft:
- Stäng ventilen på trycksidan;
- Ta bort avluftningspluggen och rotera pumpaxeln med en mejsel (fig. 6);
- starta pumpen i 10 sekunder.
- sätt tillbaka pluggen, öppna ventilen och starta pumpen.

Ta aldrig i pumpen eller i ledningarna om vätsketemperaturen överstiger 60 °C.

Om pumpen stannat/fastnat genom föroreningar eller låg spännings-, matning återstartas den genom att bryta matningsspänningen i några sekunder.

5. Led funktioner

Led dioderna på kopplingsboxen visar med olika kombinationer hur pumpen arbetar.

- Grön diod: i drift.
- Pulserande grön diod : pumpen justerar arbetspunkten.
- Röd diod: Pumpen blockerad.

6. Iställning av pumpens arbetsområde.

Justera pumpen prestanda (trycket) genom att vrida potentiometern med en liten flatmejsel till det arbetstryck som önskas genom nedanstående beskrivning:



Min. inställning: Totala arbetstrycket är 0,5 m vid 1.000 l/h.

Fabriksinställning: Totala arbetstrycket är 4,5 meter vid ett flöde av 1.000 l/h.

Max. inställning: Totala arbetstrycket är 5 m vid 1.000 l/h.

Ställ potentiometern enligt den pumpkurva som önskas.

7. Underhåll

Om pumpen ej används under en längre tid skall kontroll göras så att pumpaxeln roterar fritt enligt (**fig.6**).

! **Bryt elanslutningen innan arbete påbörjats och vänna tills pumpen kylts ner.**

8. Demontering

Stäng sug - tryckanslutningarna och dränera pumpen innan denna demonteras.

Motorn och pumphuset kan demonteras utan att rörledningarna behöver lossas. Genom att ta bort skruvarna (fig. 2) kan motorn samt pumphjulet demonteras.

9. Reservdelar

Vid beställning av reservdelar skall uppgifter på namnplåten uppges.

Resarvation för ändringar förbehålls.

中文

高效节能循环泵 (n曲线)

4. 起动

注意: 切勿让泵无液运行。
在设备注满液体后再运行泵。

将水路系统中的液体放出。

按照以下要求排净泵内的空气:

- 关闭泵出口闸阀;
- 拆下放气堵, 用螺丝刀转动泵轴 (图6);
- 将泵起动运行约10秒钟;
- 堵上放气堵, 打开出口闸阀。

! 温度超过60 °C时, 不要触摸液体和泵体。

如果因为泵内的沉淀物或电压下降使泵受到阻滞, 切断电源使控制卡复位。等数秒后再接通电源。

5. 显示

接线盒盖上的灯光颜色不同显示不同的工作模式。

- 绿灯: 运行正常
- 闪烁的绿灯: 工作点调整
- 红灯: 可能故障 (如: 转子被锁定)

6. 关于泵性能的设置

按下表要求使用一字螺丝刀转动选择电位器可改变泵 (扬程) 的性能:
最小设定值: 流速为1000升/小时, 总扬程约为0.5米。

出厂设定值: 流速为1000升/小时, 总扬程约为4.5米。
最大设定值: 流速为1000升/小时, 总扬程约为5米。

将微调电容设在不同的中间位置, 即可得到设定值的n曲线。

注意: 小心不要损坏机壳的垫片。

泵壳上箭头方向为水流方向 (图4)。

3. 电气连接

! 电气连接须由合格的电工实施, 须遵守当地的规定。

连接电源线时, 不必打开电机端盖。

请遵守各项安全标准。

该泵属于二级, 因此不需要接地。

频率和电源电压要对应铭牌上的数据, 应按照相应图纸 (图5) 将供电线接至各接线端子。

将端子板(1) 插入适当位置(2), 连接带有字母N的红线和带有字母L的蓝线。拧紧两个螺钉(3), 将密封螺母(4)旋紧到导线管上。

需安装与电源断开的装置 (开关), 各极的触点间距不小于3毫米。

不需要设置电机的外部防护。

! 任何维修作业前都需断开电源, 等到泵内的水冷却后再实施。

8. 拆卸

关闭吸水和排水闸阀, 将泵壳内液体排净后再拆卸水泵。



电机及各个内部零件均可在不拆下泵壳和管道的情况下实施拆卸。

拆下螺丝 (图1), 将电机连同叶轮一起取出。

9. 备件

进行备件订货时, 请提供刻在铭牌上的数据 (型号, 日期和序号)。

保留变更的权力。

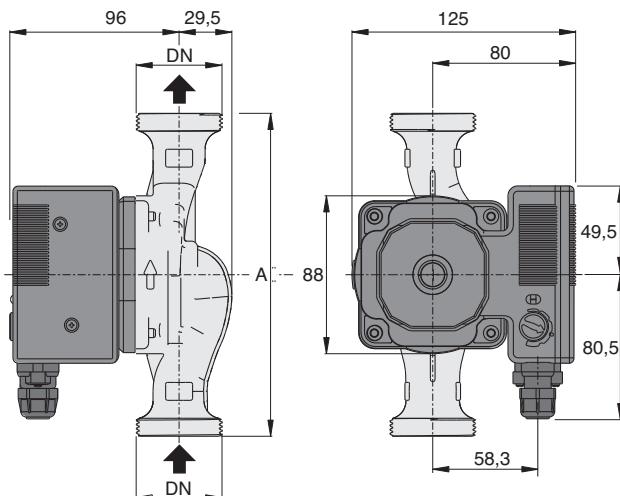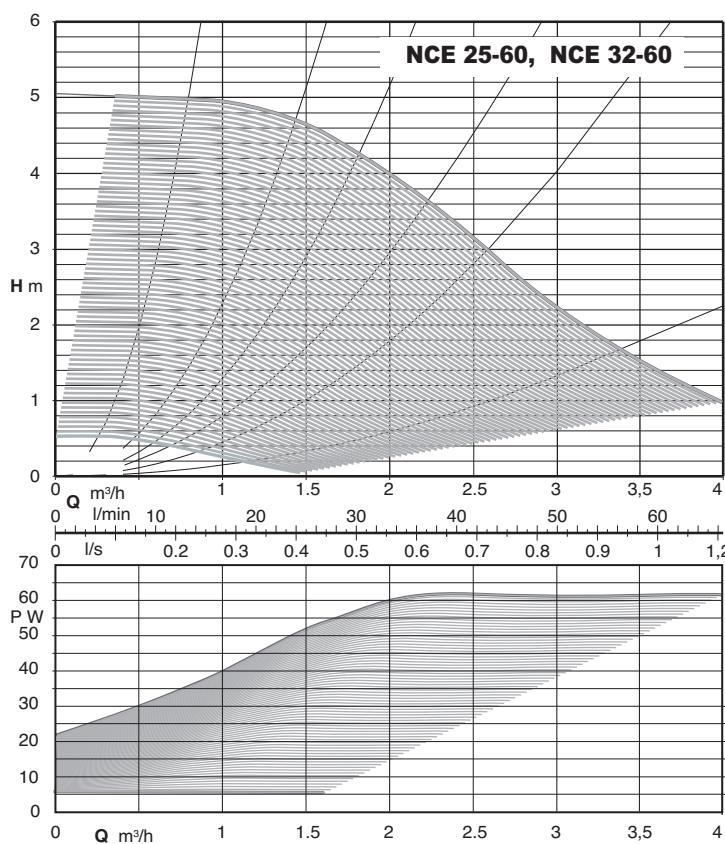

	DN	230V		P1		mm A	kg
		A max	A min	W max	W min		
NCE 25-60/130	G 1 1/2	0,50	0,06	62	5,9	130	2,05
NCE 25-60/180	G 1 1/2	0,50	0,06	62	5,9	180	2,20
NCE 32-60/180	G 2	0,50	0,06	62	5,9	180	2,33

+

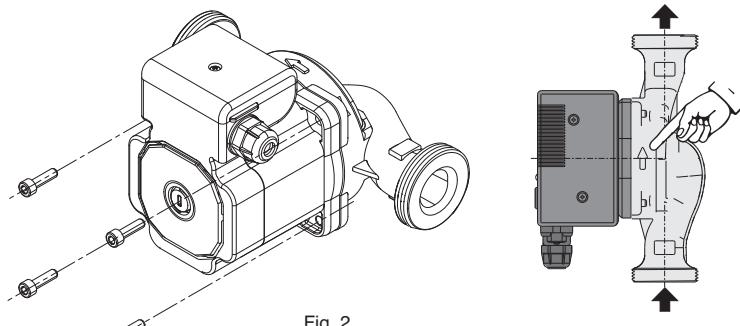
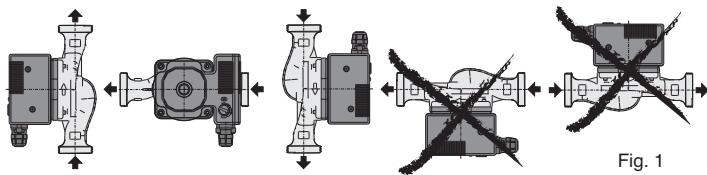


Fig. 4

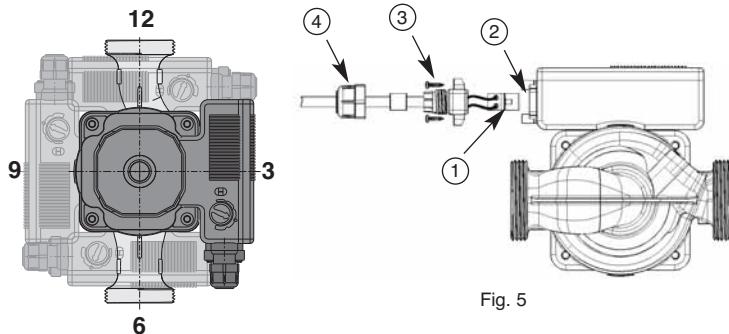


Fig. 3

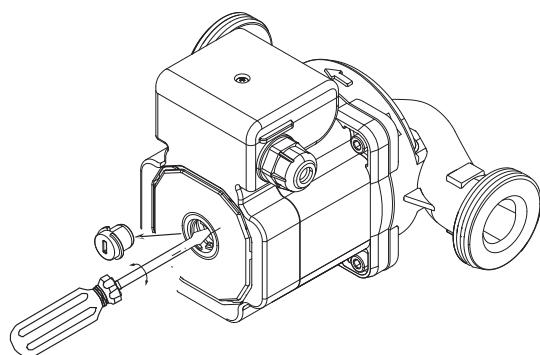


Fig. 6




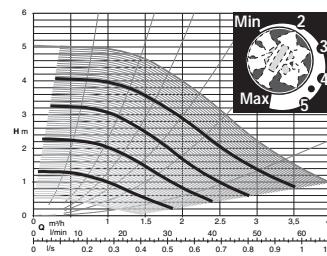


Fig. 7

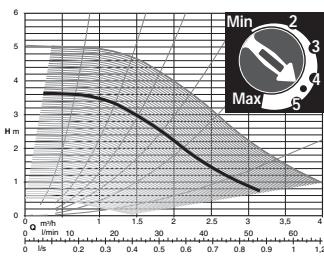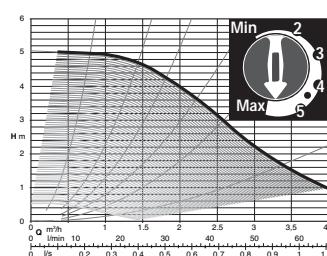

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le Pompe NCE, tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE e dalle relative norme armonizzate.

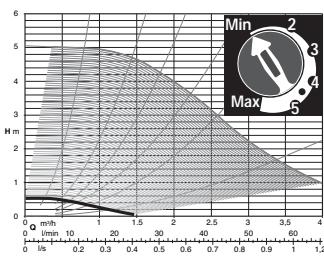

DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps NCE, with pump type and serial number as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklären hiermit verbindlich, daß die Pumpen NCE, Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG entsprechen.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes NCE, modèle et numéro de série marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.



DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas NCE, modelo y numero de serie marcados en la placa de características son conformes a las disposiciones de las Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi CALPEDA S.p.A. erklærer hermed at vore pumper NCE, pumpe type og serie nummer vist på typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarer.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas NCE, modelo e número de série indicado na placa identificadora são construídas de acordo com as Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE e somos inteiramente responsáveis pela conformidade das respectivas normas.



CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen NCE, pomptype en serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU voldoen.



VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme että pumppumme NCE, malli ja valmistusnumero typpikilvistä, ovat valmistettu 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa täyden vastuu siitä, että tuotteet vastaavat näitä standardeja.



EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar NCE, pumptyp och serienummer, visade på namnplåten är konstruerade enligt direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC. Calpeda åtar sig fullt ansvar för överensstämmelse med standard som fastställts i dessa avtal.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Εμείς ως CALPEDA S.p.A. δηλώνουμε ότι οι αντλίες μας αυτές NCE, με τύπο και αριθμό σειράς κατασκευής όπου αναγράφεται στην πινακίδα της αντλίας, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 2004/108/EOK, 2006/42/EOK, 2006/95/EOK, και αναλαμβάνουμε πλήρη υπευθυνότητα για συμφωνία (συμμόρφωση), με τα στάνταρ των προδιαγραφών αυτών.



UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firması olarak NCE, Pompalarımızın, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluğuna dair tüm sorumluluğu üstleniriz.



Декларация соответствия

Компания "Calpeda S.p.A." заявляет с полной ответственностью, что насосы серии NCE, тип и серийный номер которых указывается на заводской табличке, соответствуют требованиям нормативов 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE и соответствующих согласованных стандартов.

Il Presidente

Montorso Vicentino, 01.2010